



# NEXT OVERVÅKNING


## X-Fleet Manager Concept:

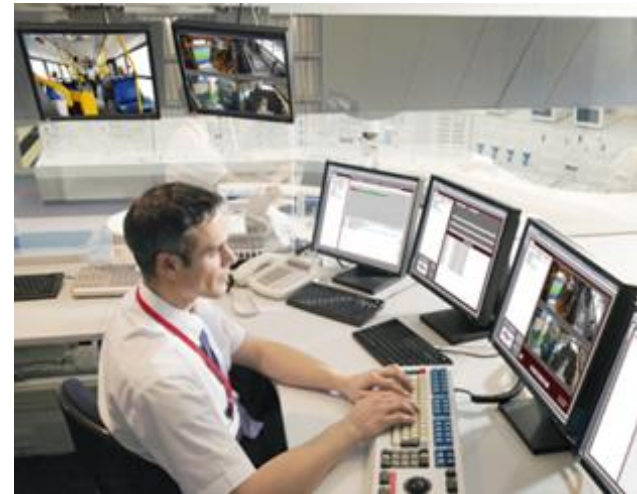

## X-Fleet Manager Concept:

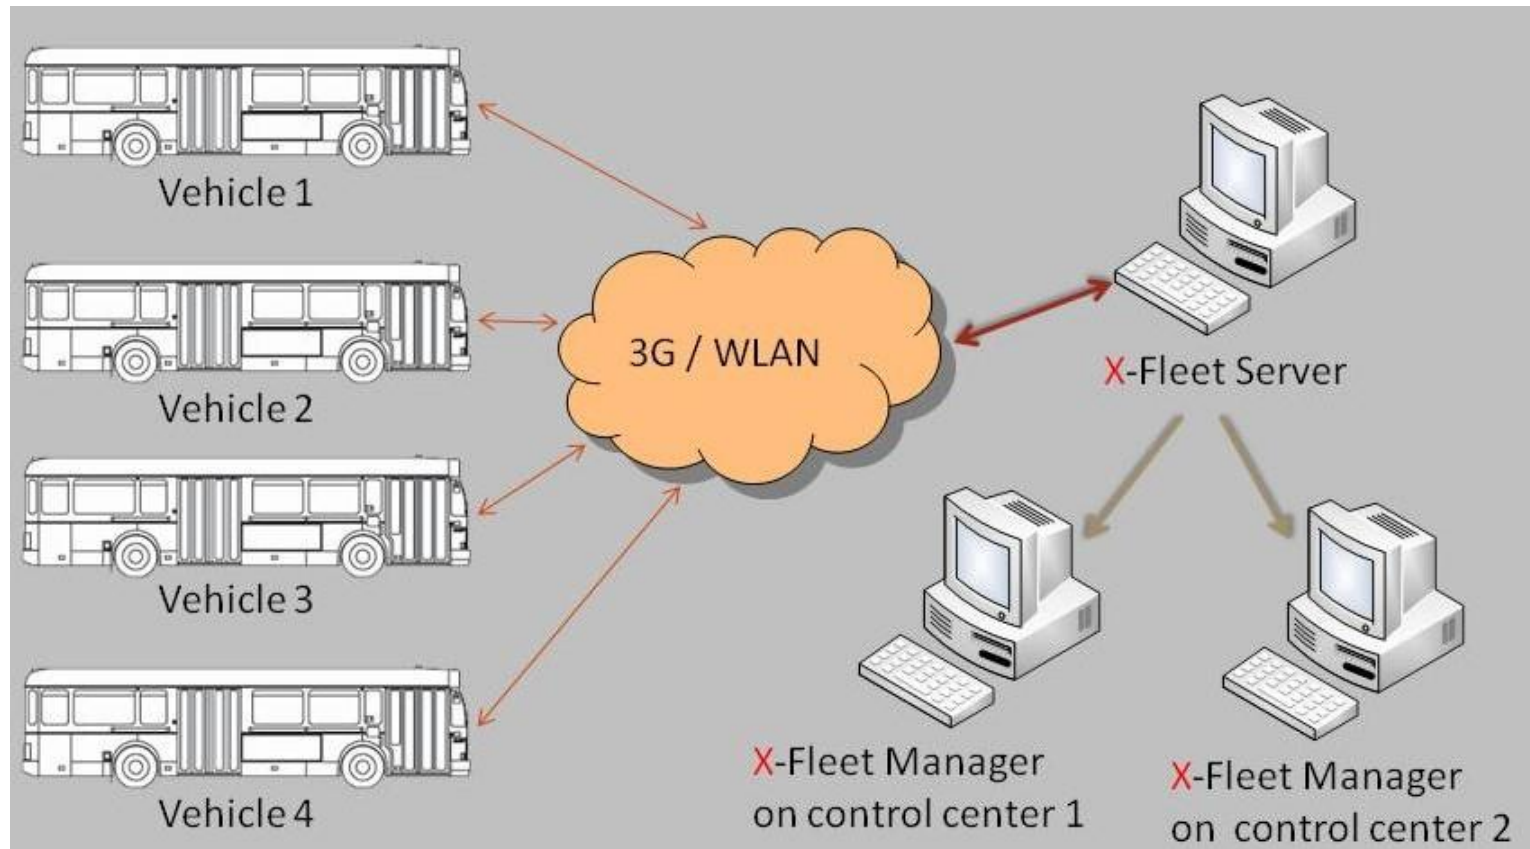

## X-Fleet Manager Concept:

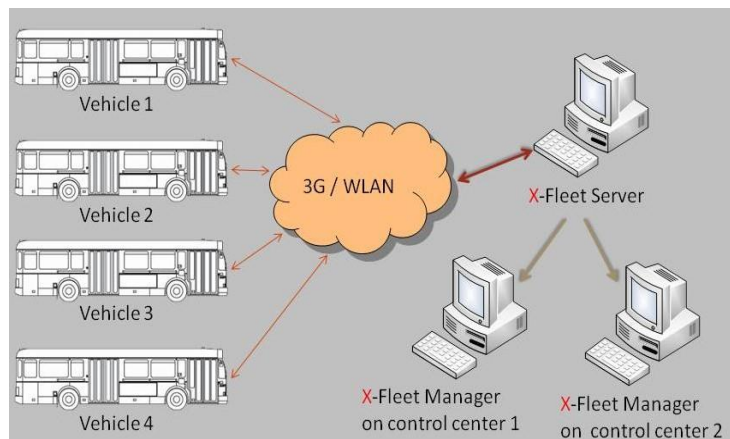

### Modul 1 AST

Automatisk statusoverføring: Overføring av systemstatusinformasjon fra X-DMR installert på bussen til X-Fleet Manager installert på en trafikkstyrings sentral eller busstopot.

*Overvåker hele flåten din fra ett enkelt punkt for å garantere videosikkerhet når som helst.*

### Modul 2 AVD

Automatisk videooverføring på WLAN-tilkobling. Via X-Fleet Manager kan du planlegge jobber for å laste ned video fra bestemte busser. Jobben fortsetter automatisk når bussen når en WLAN-mottak.

*Hvis du trenger video fra en buss, trenger ikke dette å komme fysisk fra harddisken.*


### Modul 3 ALV

Automatisk Live Video-overføring i nødstilfeller eller andre kritiske situasjoner på bussen. Online videooverføring fra bussen til den sentraliserte X-Fleet Manager.

*Beskytt dine ansatte og passasjerer for å gripe inn i kritiske situasjoner.*

## X-Fleet Manager Concept:

- ✓ Automatisk gjenkjenning og sending av kamerafeil
- ✓ Automatisk gjenkjenning av HDD-problemer
- ✓ Video er tilgjengelig uten å trekke harddisken fra bussen
- ✓ Motta live video av eks. kritiske situasjoner fra bussene til trafikkstyrings sentral eller busstopot.

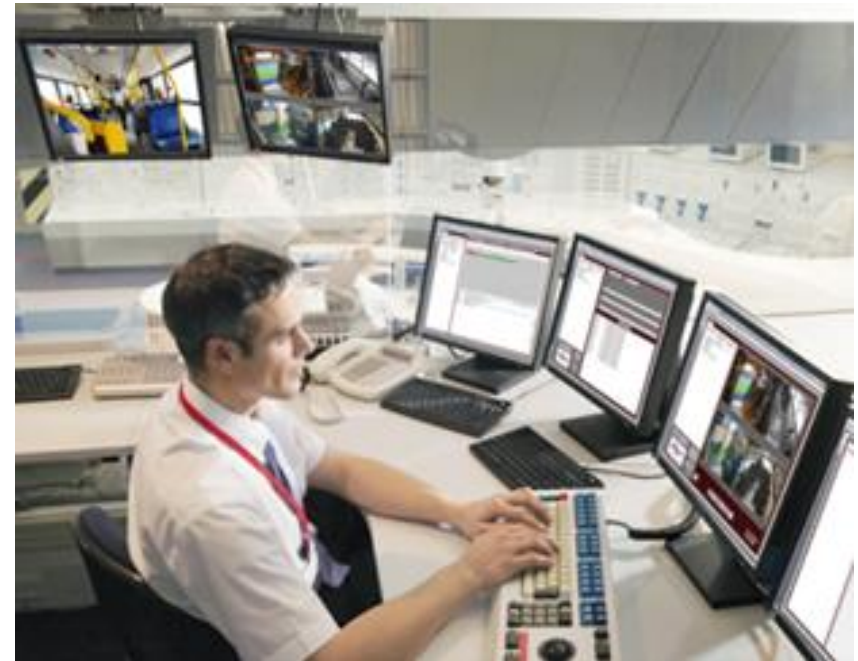

X-DMR & X-Fleet Manager:

For å redusere driftskostnader og garantere sikkerhet når som helst.