



Brukermanual skiltkasse med SMS/WIFI/DRS

564422008 HANOVER 4G / WIFI SIGN CONTROLLER MODULE

Som eksempel i denne veiledningen er følgende skiltkasse brukt: Hanover DD140 m/DRS Skiltstyring. SMS/WIFI kan leverast i mange ulike skiltkasser både med og uten innebygd skiltstyring (DRS).

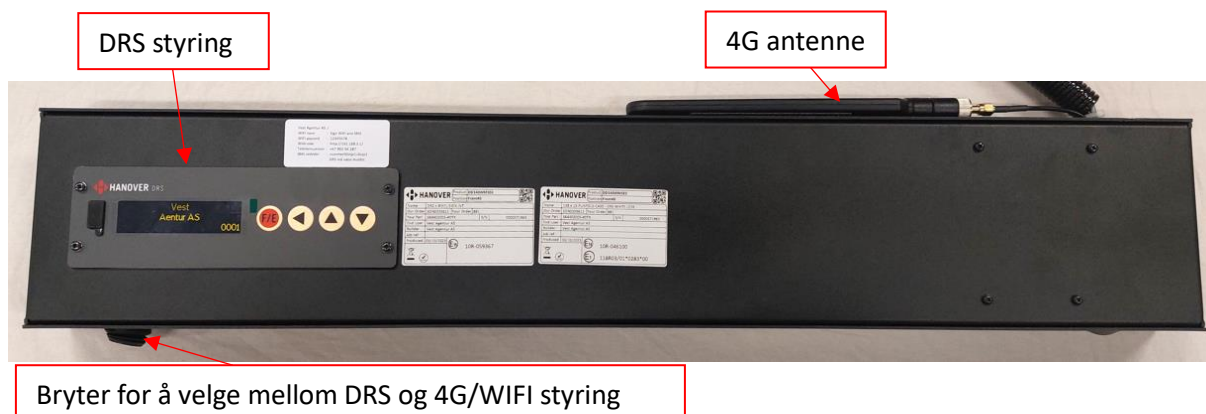


DRS styring:

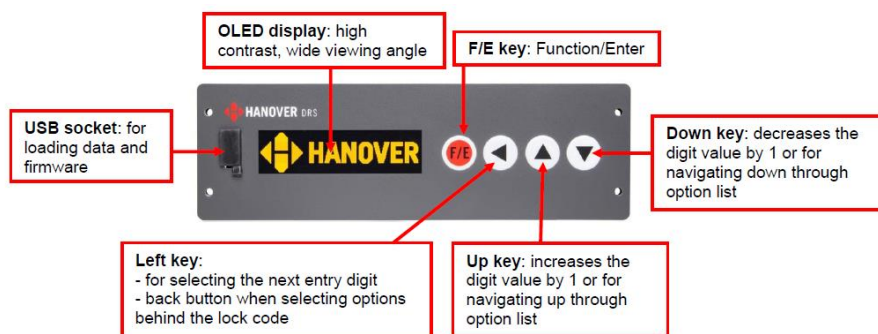

Tekst vist på skiltet er definert av destinasjonslista lagret i DRS og teksten i displayet er ikkje nødvendigvis den samme som viser i skiltkassen, når destinasjonslista blir laga kan informasjon til sjåfør spesifiserast separat.



4G / WIFI:

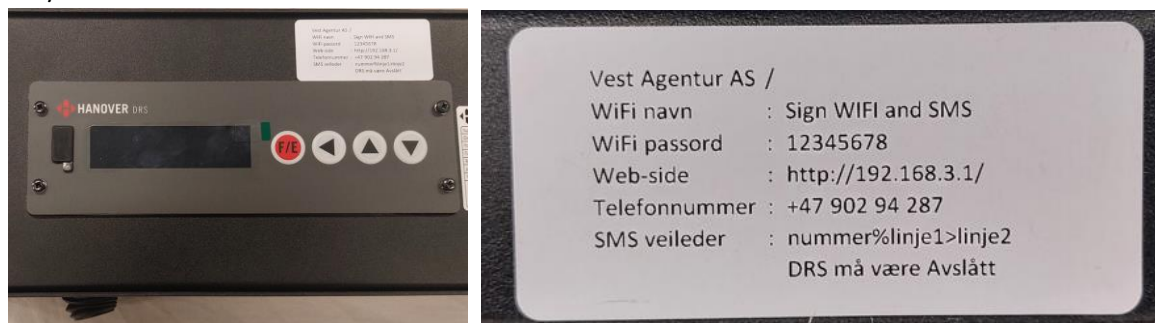




For å kunne benytte SMS eller WIFI MÅ DRS slås AV. Bryteren under skiltkassen veksler strømmen mellom DRS og 4G/WIFI modulen (Ved skifte til 4G/WIFI må modemmet starte, det tar ca 90sekund før den viser forrige destinasjon og ytterligere 10sekund før den tek i mot nye SMS'ar).

Når skiltkassen mister strømmen vil den huske siste destinasjon og vise denne når skiltkassen får strømmen tilbake.

WIFI:

For å benytte WIFI må du åpne wifi-innstillinger, finne og velge rett WIFI nettverk. Passordet er 12345678. Gå deretter til nettleseren og tast inn adressen til skiltkassens heimeside. <http://192.168.3.1/> Tips: bokmerk sida.

Informasjon finner man på etiketten som sitter på skiltkassen. Dersom denne informasjonen er gått tapt ta kontakt med Vest Agentur AS. post@vest.no

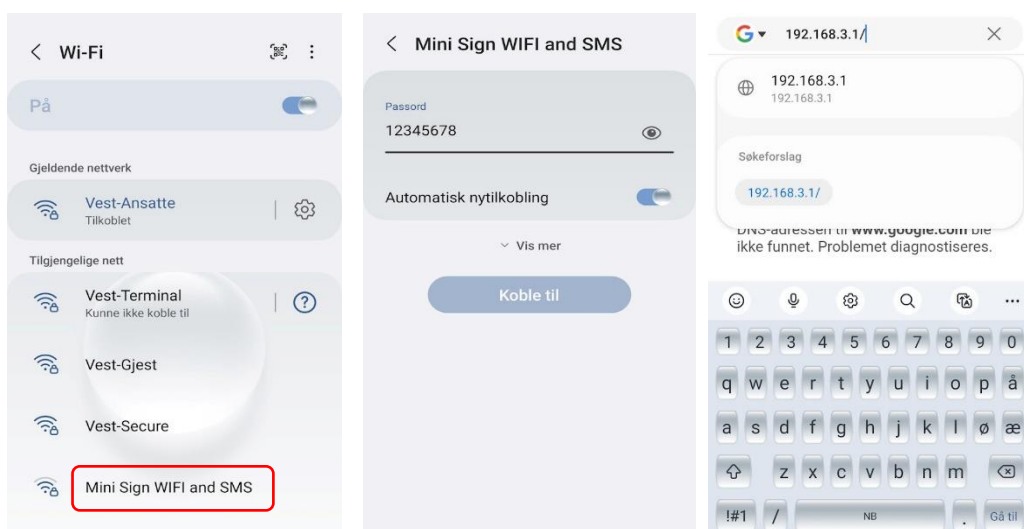

Skriv inn tekst; linjenummer, øverste linje og eventuelt nederste linje

STORE og små bokstaver vises som skrevet, STORE bokstaver anbefales for lesbarhetens del



Device name: Mini Sign WIFI and SMS

Line number:

23

Top line:

Vest

Bottom line:

Hanover

Send





☆ 192.168.3.1 ↻

HANOVER

Device name: Mini Sign WIFI and SMS

Line number:

Top line:

Bottom line:



SMS:

For å vise teksten sendt med SMS må du sende en SMS fra din telefon til skiltkassens telefonnummer. Telefonnummeret finner man på etiketten som sitter på skiltkassen. Dersom denne informasjonen er gått tapt ta kontakt med Vest Agentur AS. post@vest.no

Skiltkassen viser teksten akkurat som skrive i SMS meldinga sentrert i skiltkassen som standard. Lang tekst vil rulle over skiltkassen. Anbefalt å bruke STORE bokstavar for bedre lesbarhet.



For å benytte rutenummer og/eller to tekstlinjer må det benyttes spesial tegn:

Rutenummer og éi tekstlinje: «rutenummer»%«tekst»

Rutenummer og to tekstlinje: «rutenummer»%«tekst øvre»>«tekst nedre»

To tekstlinjer uten rutenummer: «tekst øvre»>«tekst nedre»

SMS'er sendt mens 4G modul er avslått vil komme inn når 4G modulen er startet opp.

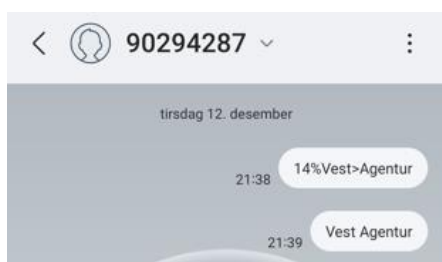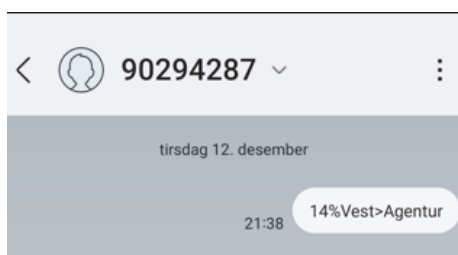


Teknisk informasjon:

Ved eventuell utskifting av SIM kort må skiltkassen åpnes. SIM kortet sitter på 4G/WIFI modulen (Her er printkortet svart, men det kan og vere grønt).

På det nye SIM-kortet MÅ PIN kode og BØR mobilsvar deaktiveres før montering. Dersom skiltkassen viser «Du har ett ubesvart anrop(...)» eller tilsvarende så kjem det av at nokon har prøvd å ringe til skiltkassen og så får skiltkassen en SMS frå mobilsvar som den viser.

(WIFI antennen er identisk med 4G antennen, men sitter montert inne i skiltkassen)

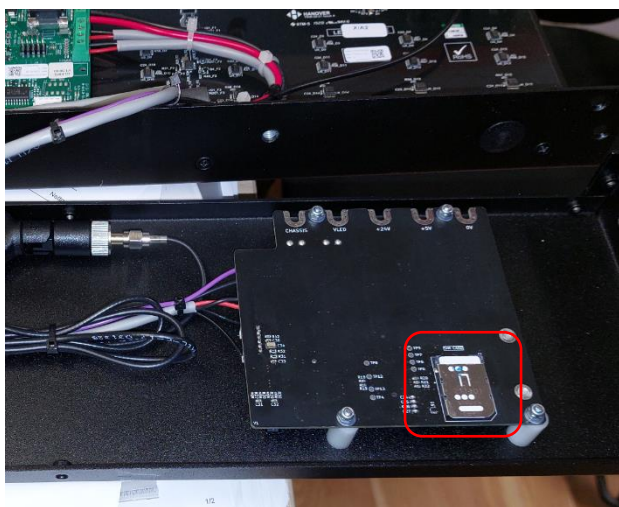

Skiltkassen er levert med Telenor Ring Kontant SIM kort. Det arbeidas med en programvare oppdatering som kan gi tilbakemelding med månedlig status og eventuelt bekrefte mottak av SMS, dette for å unngå problemer med eventuell deaktivering av SIM-kort som ikkje har utgåande trafikk.

Ved ønske om overtakelse /opprettelse av abonnement på gjeldende telefonnummer, kan det gjøres ved å kontakte Telenor direkte.

Vest Agentur AS

22.12.2023 Ole.M.Vik